







## ЖК-экран алкотестера «СА 2010» Digital Alcohol Detector




## ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА



## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

### Установка батареек:

Слегка нажмите на выемку крышки с тыльной стороны алкотестера и сдвиньте её вниз. Вставьте батарейку, соблюдая полярность. Вставьте на место крышку.

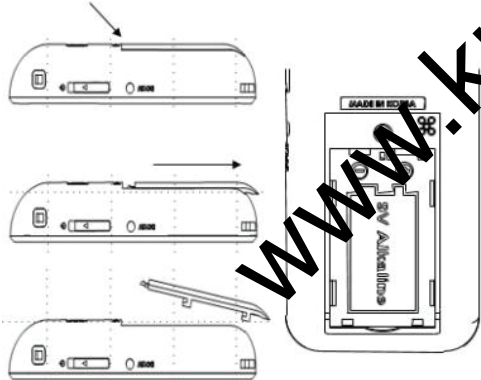

## ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Введения об ошибке	Причина/действия
	Если результат измерения превышает 0,05 % / 0,25%, на ЖК-экране появляется сообщение «WARN» и звучит тревожный сигнал.
	Если результат измерения выше 0.40 % / 2.00 % в выдыхаемом воздухе, экран поменяет цвет с голубого на красный, на экране будет отображено предупреждение "Hot" и прозвучит предупреждающий звук.
	Заряд батареи слишком низок для проведения теста. Устройство отключится после отображения этого сигнала. Замените щелочную батарею 9 В.
	Сигнал того, что испытуемый произвел слишком короткий выдох. Следует повторить тест, добившись выдыхания в течение 3-5 секунд. Повторите действия из пунктов 2 и 4 для проведения нового теста.